

Cambiar el filtro del aire



Descripción

El proceso de cambiar el filtro del aire es algo muy sencillo y muy rápido donde solo hay que quitar dos tornillos, sacar el filtro usado y poner el nuevo.

Material necesario

Para esta fabricación, será necesario que dispongas del material siguiente:

- Filtro del aire.
- Destornillador de estrella.
- Trapo mojado o aspirador.


Duración

El tiempo total invertido en el cambio del filtro del aire para el León es aproximadamente de 5 minutos.

Cambio del filtro

Estos son los pasos a seguir para cambiar el filtro del aire:


- Lo primero es localizar donde se encuentra el filtro del aire en nuestro coche. Lo podemos ver junto al caudalímetro y encima de la batería, en la parte derecha (de frente al motor).

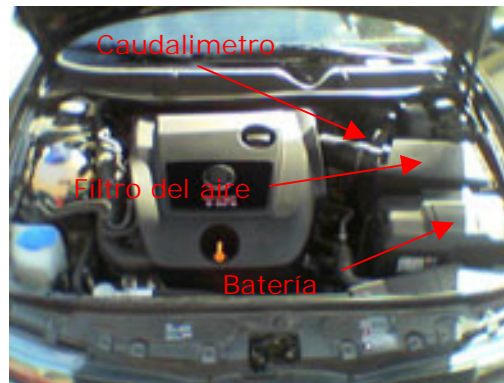

- Tenemos que desconectar los cables del caudalímetro para que no, nos molesten. Para ello con la ayuda de un destornillador haces palanca en la patilla hacia arriba y iras hacia atrás del conector.



- Una vez desconectado los cables del caudalímetro, hay que destornillar los dos tornillos que tiene la tapa del filtro del aire, para ello con el destornillador de estrella, los quitamos y con cuidado quitamos las cuatro patillas que tiene la tapa en la parte izquierda (ver foto)

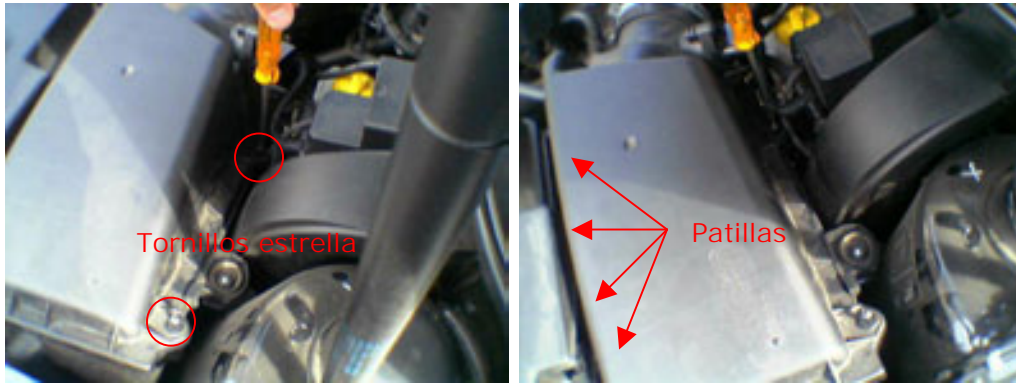

- Levantamos la tapa y quitamos el filtro del aire. Limpiamos el fondo ya que habrá partículas de polvo y residuos, bien con un trapo mojado o un aspirador. Existe un orificio en el fondo del recipiente para sacar toda la suciedad que haya. No soplés por que la suciedad puede subir y entrar en el conducto del aire, pudiendo ensuciar el caudalímetro...



- Introducimos el nuevo filtro, como colocamos la tapa, apretamos los dos tornillos y volvemos a conectar los cables del caudalímetro (si esto no lo conectas, el coche se quedara sin potencia).



PD. Las fotos no son de muy buena calidad al haberlas hecho con el móvil.

Copyright 2003 OMG
Web: www.LeonFR.com
Email: oscar.martin@teleline.es