

Cambiar la pila al mando de la llave



Descripción

Esta manual sirve para conocer cual son los pasos a seguir a la hora de sustituir la pila de los mandos de las llaves que activan/desactivan remotamente el cierre centralizado.

Material necesario

Para poder realizar el siguiente manual, es necesario tener:

- Destornillador plano


Duración

El tiempo total invertido cambiar la pila del mando de la llave es de aproximadamente 5 minutos.


Cambiar la pila del mando

Estos son los pasos a seguir:

- El primer paso es usando un destornillador plano, del tamaño del orificio que hay en uno de los laterales, introducirlo por dicha abertura y hacer palanca como se puede ver en la imagen. Esto hará que nos quedemos con la base del mando, es decir, sin la llave. Para abrir la base, hacemos lo mismo que en paso anterior, palanca con el destornillador (no muy fuerte o se romperán) y separamos la base en 2 piezas.

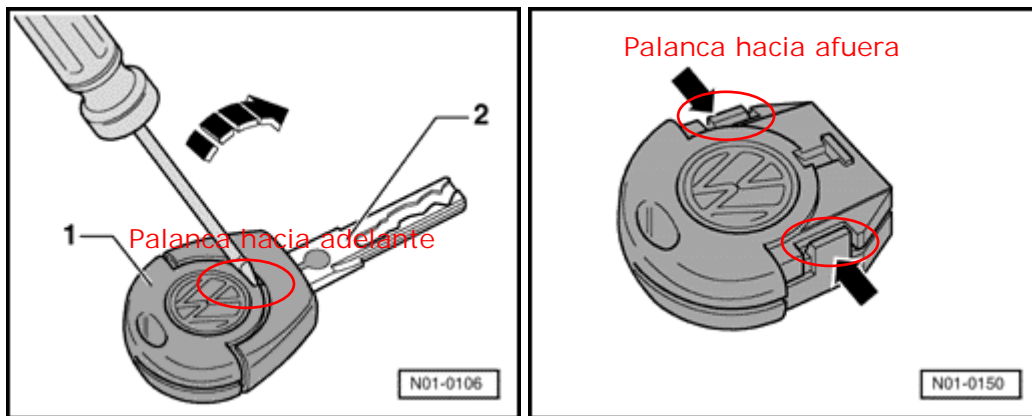

- Una vez separada en 2 la base del mando, ya podemos ver la pila. Usando un destornillador, volvemos a hacer palanca sobre la pestaña que esta junto a la pila (como se ve en la imagen) y sacamos la pila con cuidado. Para poner una nueva pila, hacemos lo mismo pero a la inversa, nos guiamos en la polaridad de la pila, gracias al dibujo del signo + que hay en la base de esta pieza.

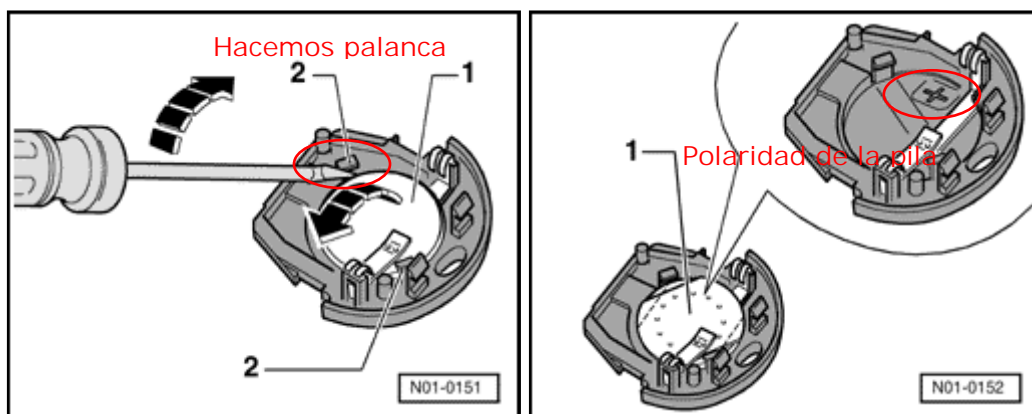


- Los pasos a la hora de cambiar la pila en la llave espadín son muy parecidos a los descritos anteriormente. Con un destornillador nos ayudamos para separar la base de la llave y

separar las 2 piezas del mando como se ve en la imagen, gracias al reborde que existe en una de las piezas.



- Con ayuda de un destornillador hacemos palanca para sacar la pila. Al igual que en la otra llave, en la base de una de las piezas tenemos un signo + para saber como debemos colocar la nueva pila.

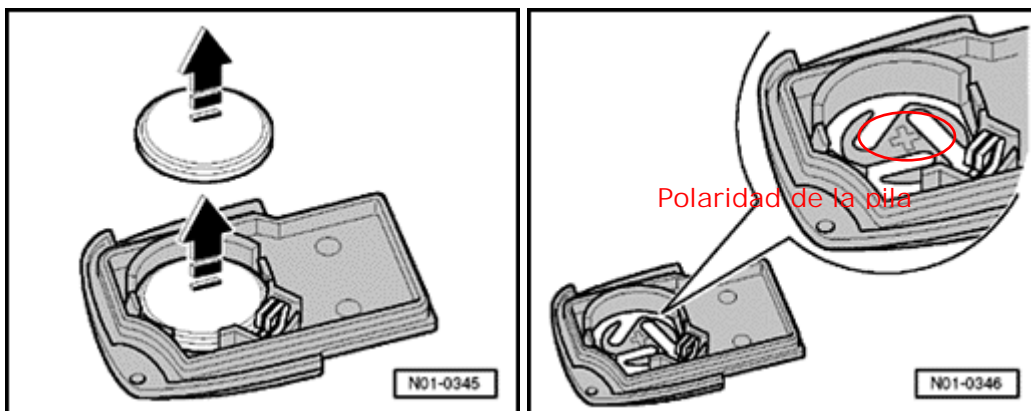

- Aquí podéis ver el proceso con fotos de mi llave...





Copyright 2004 OMG
Web: www.LeonFR.com
Email: oscar.martin@teleline.es